

БАЗОВАЯ

из Альбома типовых технических решений ТехноСонус и НИИСФ
версия ТС/01.2020/РД/С/Р4 тип ТС-2.1

комплектующие:*

- Мат для звукоизоляции ТермоЗвукоИзол
- Профиль АкустикГипс Усиленный ППН 27/28
- Профиль АкустикГипс Усиленный ПП 60/27
- Виброподвес Сонокреп
- Соединитель одноуровневый для АкустикГипс (краб) ПП 60/27
- Лента вибродемпфирующая СтопЗвук V100
- Лента уплотнительная
- АкустикГипс ГКЛЗ
- Плита шумопоглощающая СтопЗвук БП/Эко
- Виброшайба
- Саморезы ТС-ХТН 3.9x25, ТС-ХТН 3.9x41,
- ТС-ММ 4,2x13, ТС-ДГ 6/60 PRO
- Герметик Сонетик виброакустический
- Клей Баутгер



ТОЛЩИНА
СИСТЕМЫ

69 мм



СНИЖЕНИЕ
ВОЗДУШНОГО ШУМА

Rw = 58-62 дБ







ДОБАВКА
ЗВУКОИЗОЛЯЦИИ

▲ Rw = 13-12 дБ

*Система начального уровня звукоизоляции. Рекомен-
дуется для многоквартирных и частных жилых домов.*

* В состав системы не включены фиксирующие крепежные элементы для виброподвесов. Фиксирующие крепежные элементы подбираются самостоятельно в зависимости от состава основания стены, функциональности помещения и требованиям к безопасности.



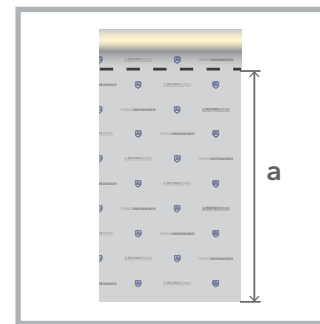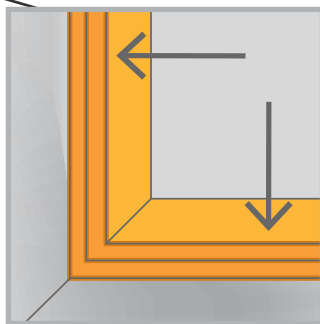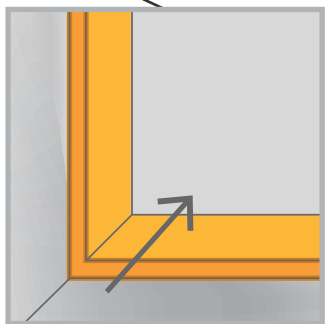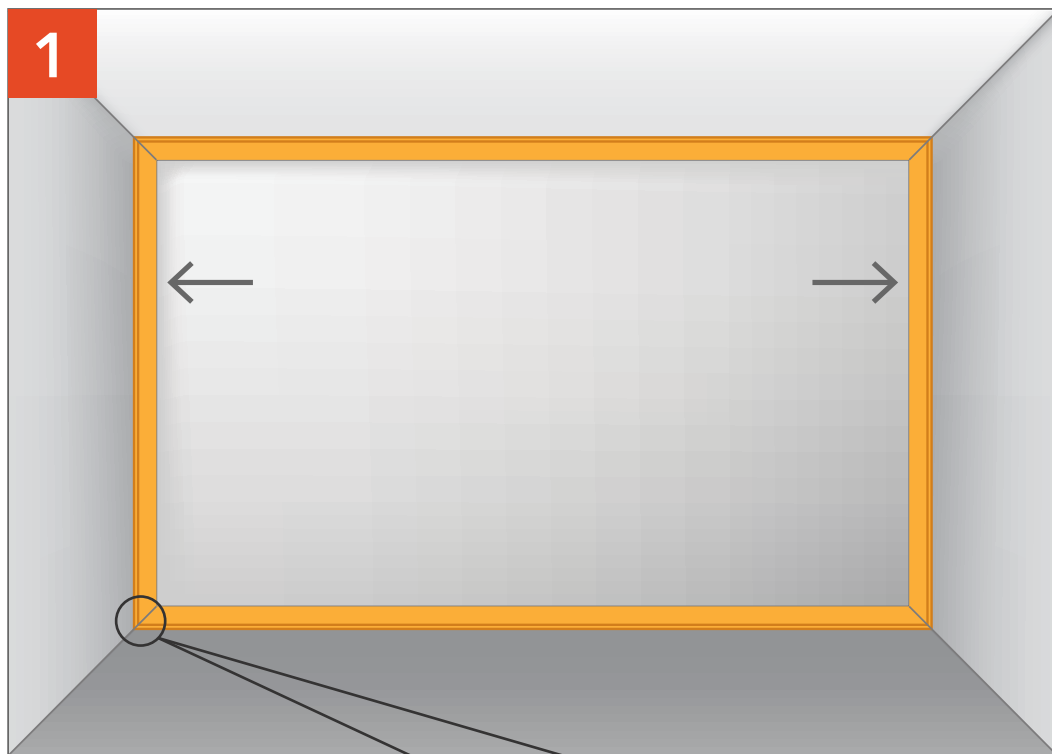




Оклеиваем лентой СтопЗвук V100 периметр стены с помощью виброгерметика Сонетик или клея Баутгер.

Отмеряем ТермоЗвукоИзол.

ЗВУКОИЗОЛЯЦИЯ СТЕНЫ «БАЗОВАЯ»





ЗВУКОИЗОЛЯЦИЯ СТЕНЫ «БАЗОВАЯ»

3

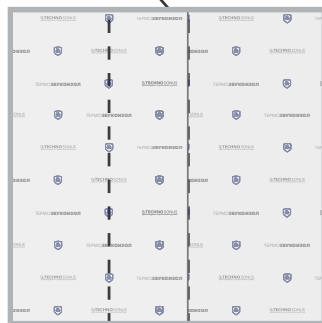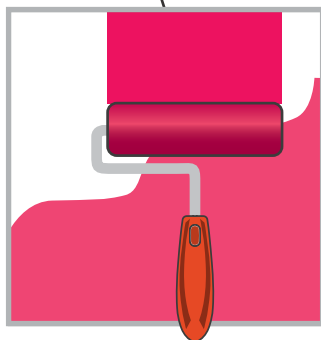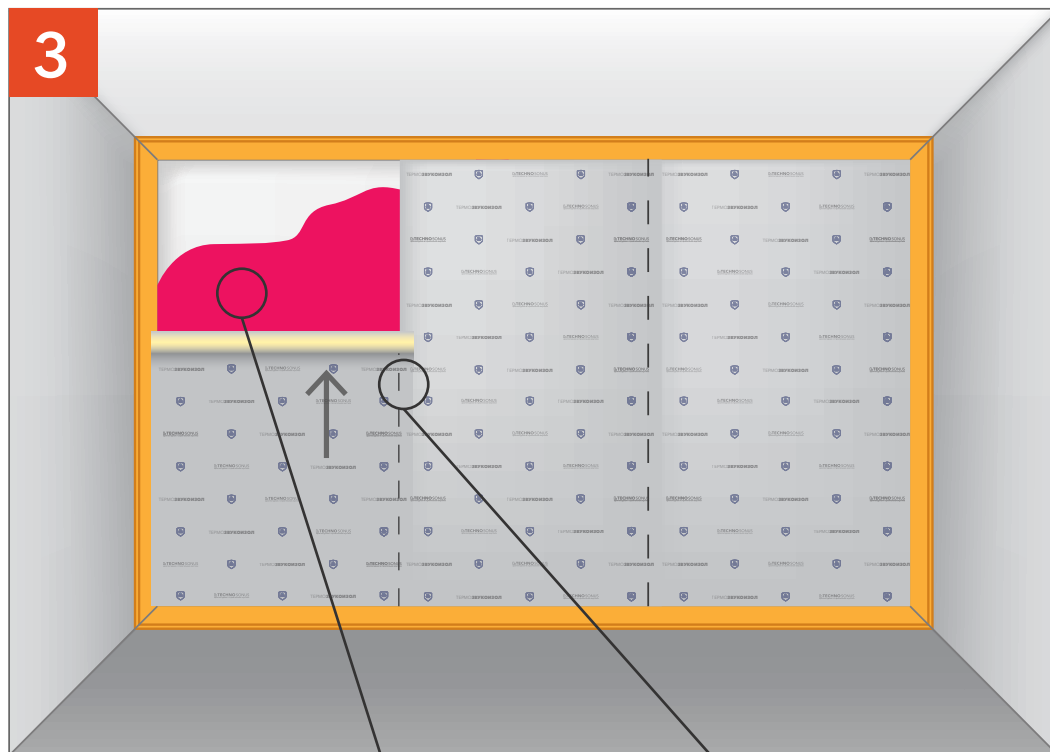







→ 5-10 см

4

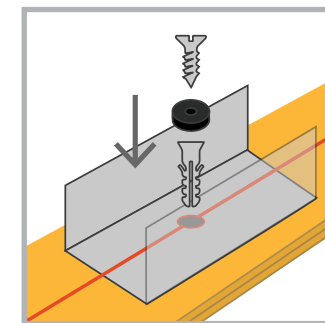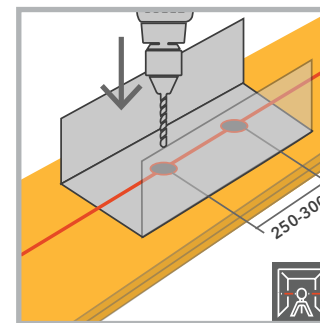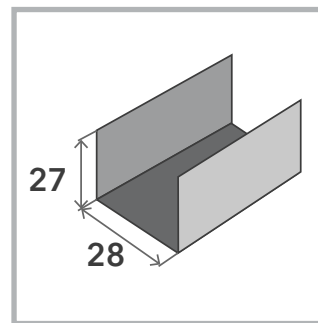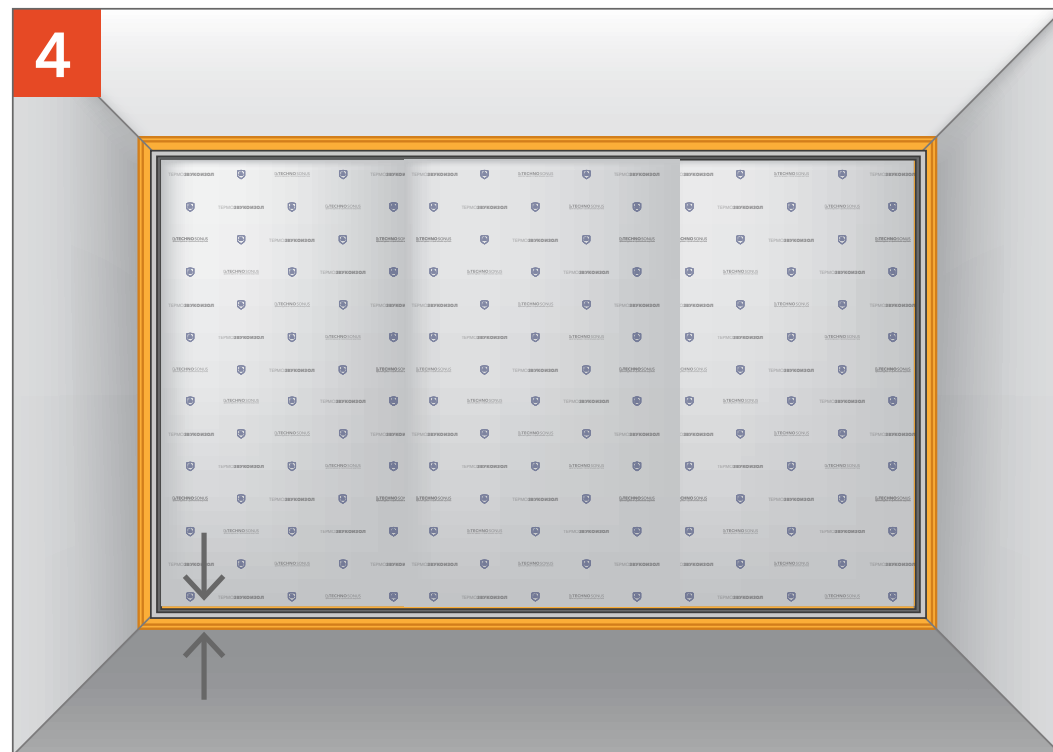

Наклеиваем ТермоЗвукоИзол на клей Баттгер.

Фиксируем профиль направляющий ПН через ленту СтопЗвук V100 с шагом 250-300 мм.

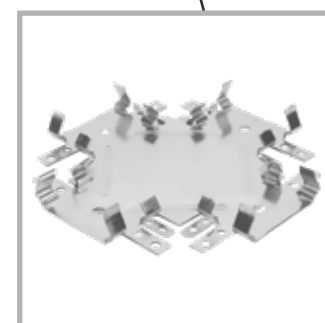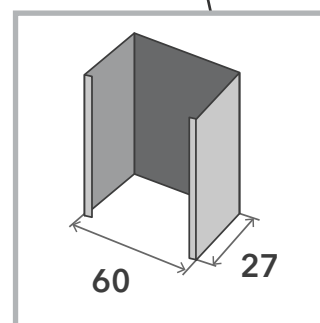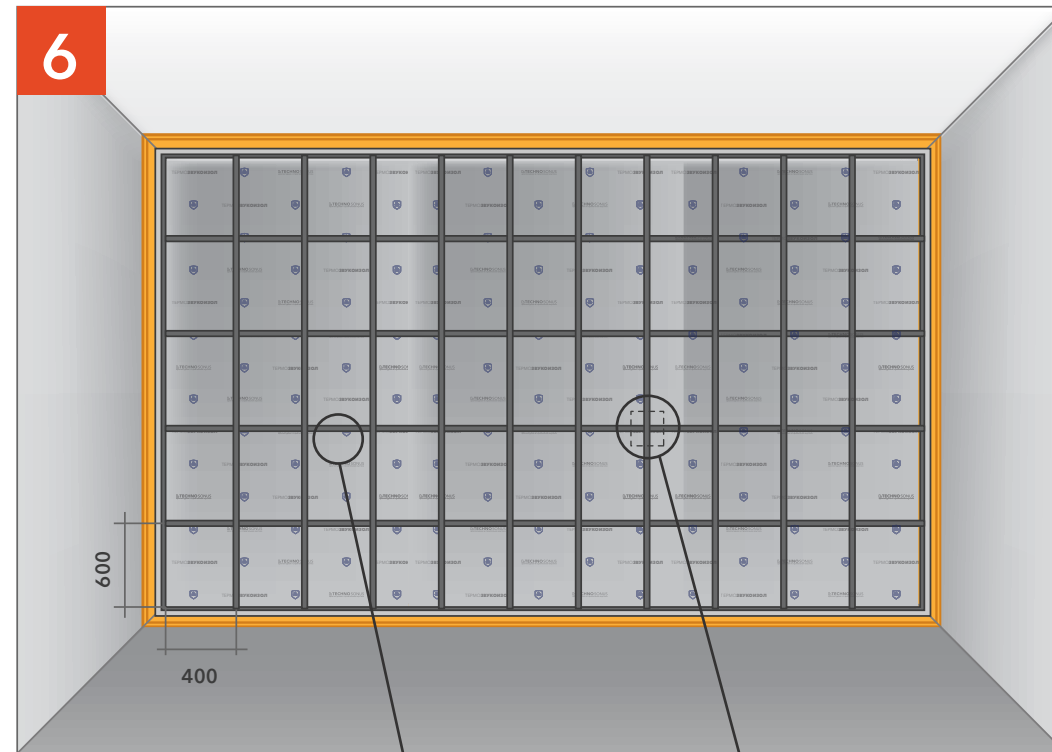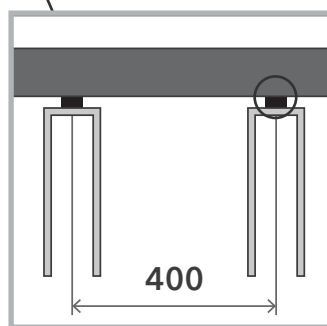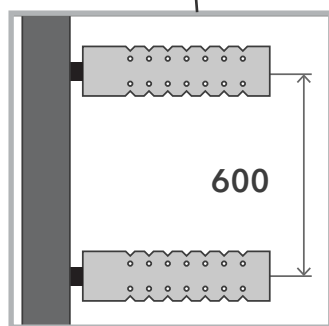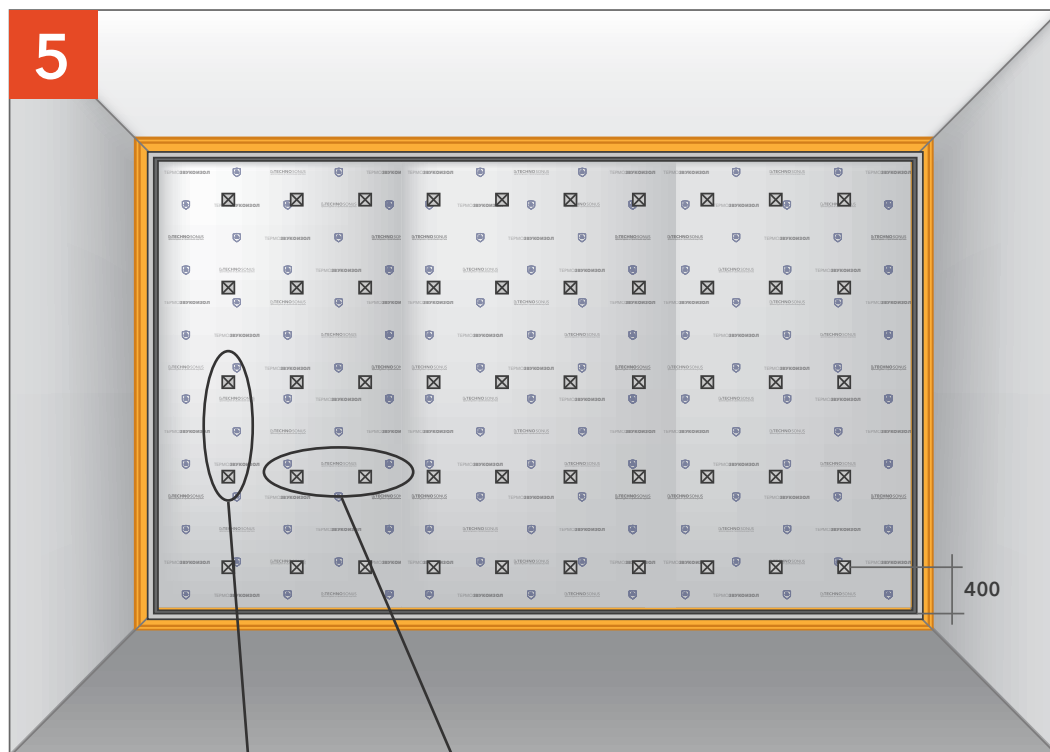




Крепим Виброподвесы Сонокреп с шагом 400 по горизонтали и 600 по вертикали.

Крепим профиль ПП к виброподвесам и связываем между собой с помощью соединителя одноуровневого (Краб).




ЗВУКОИЗОЛЯЦИЯ СТЕНЫ «БАЗОВАЯ»

ЗВУКОИЗОЛЯЦИЯ СТЕНЫ «БАЗОВАЯ»

7

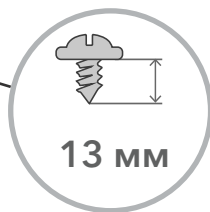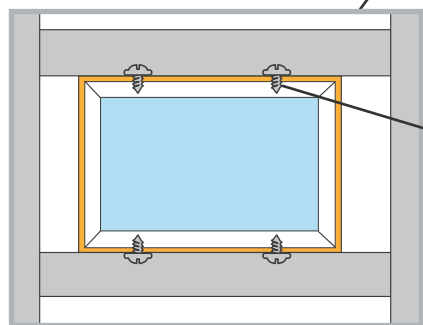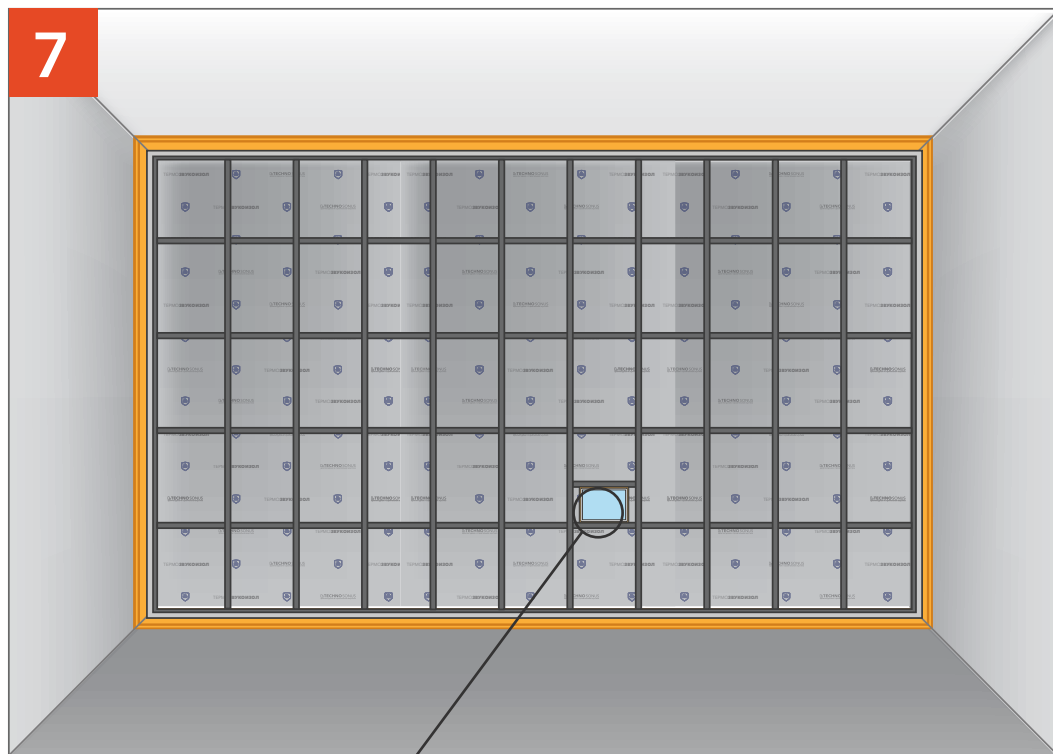



8

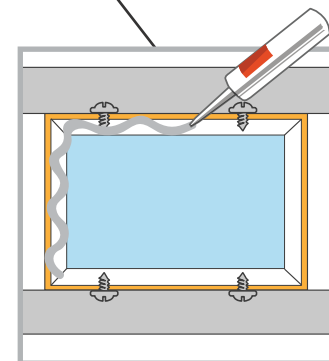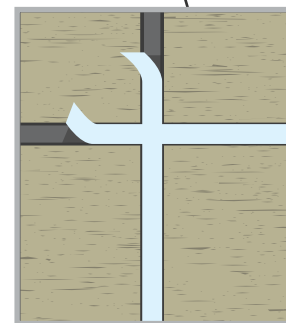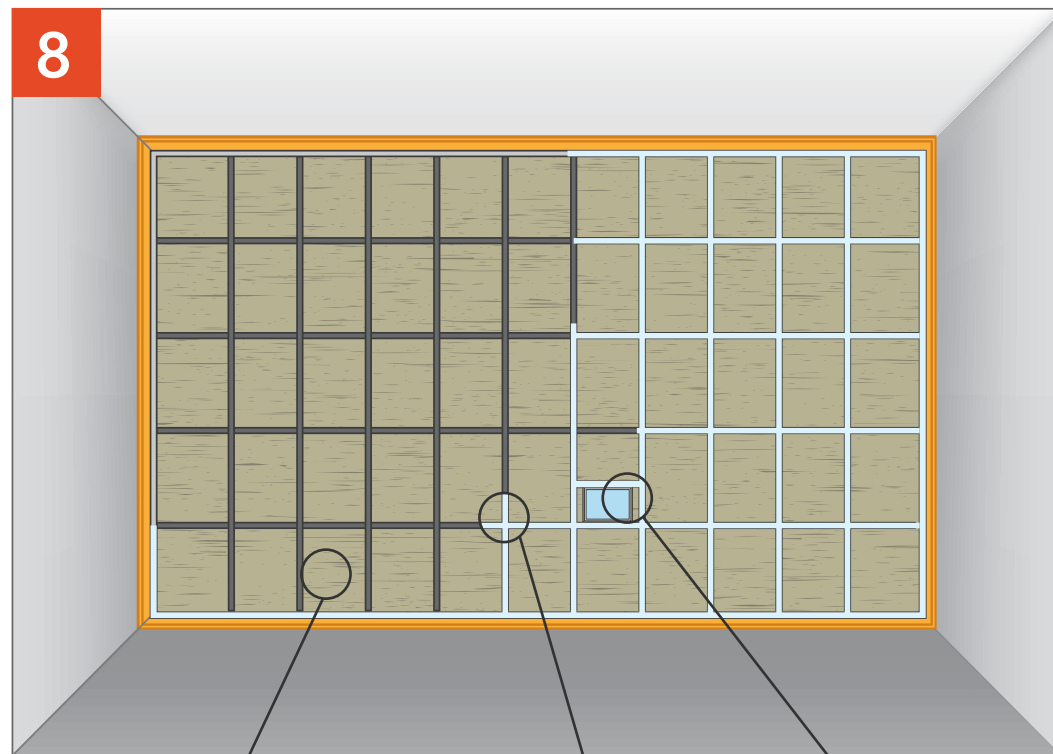

Устанавливаем Подрозетник АкустикГипс Бокс в заранее подготовленный каркас из профиля.


Наклеиваем демферную ленту на поверхность профиля, заполняем пространство плитами СтопЗвук БП.

9

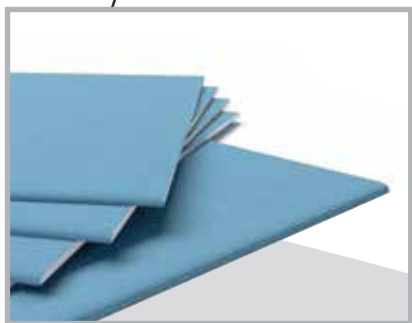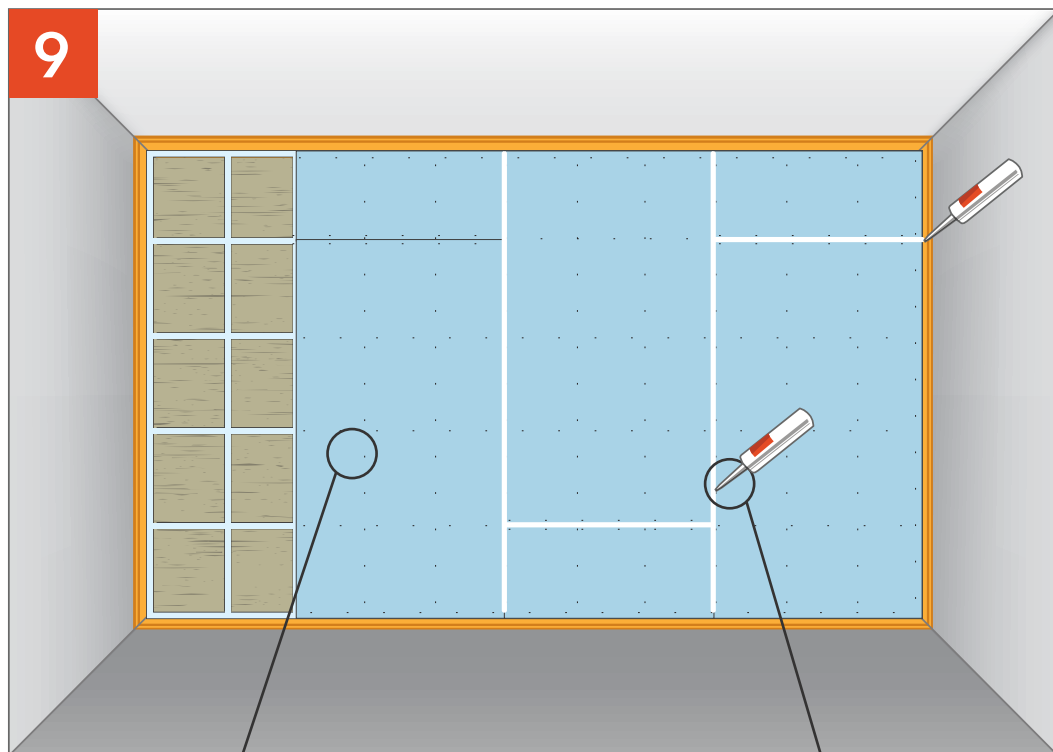

Обшиваем листами АкустикГипс ГКЛЗ, заполняем соединение листов виброакустическим герметиком Сонетик.

10

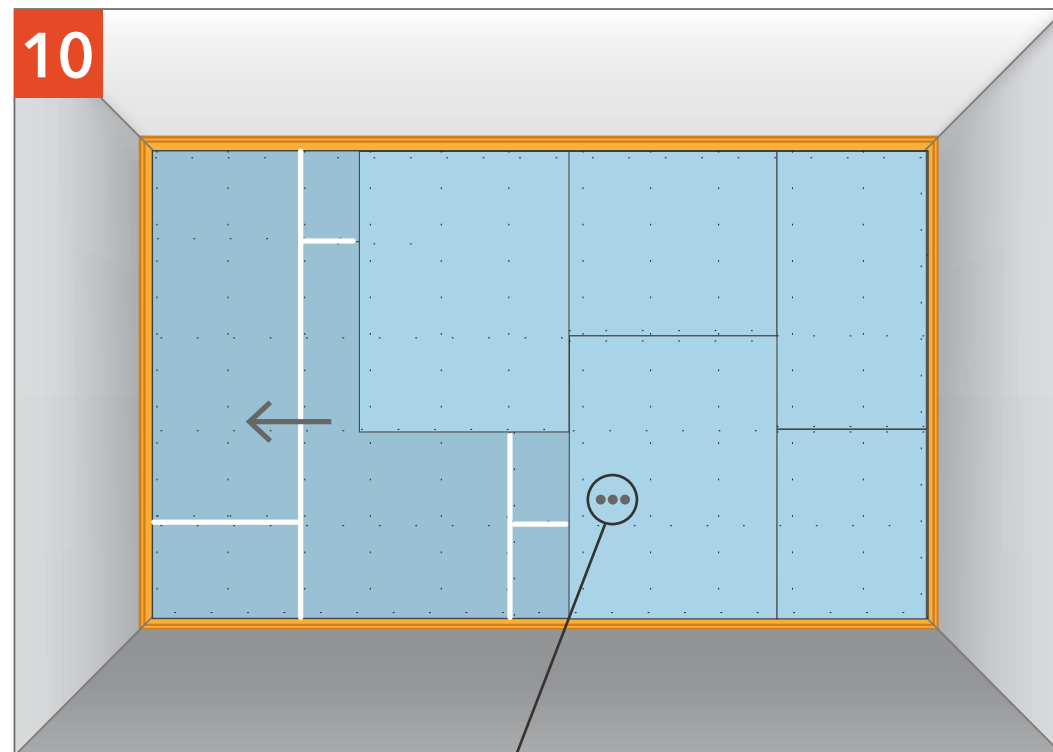


Обшиваем вторым слоем АкустикГипс ГКЛЗ.

ЗВУКОИЗОЛЯЦИЯ СТЕНЫ «БАЗОВАЯ»

11

Diagram 11 shows a 4x4 grid of blue squares, each containing a small black dot. The grid is enclosed by an orange border. A red pen is positioned at the bottom-left corner of the grid, and a white pen is positioned at the top-left corner. A grey arrow points right from the bottom-left corner of the grid.

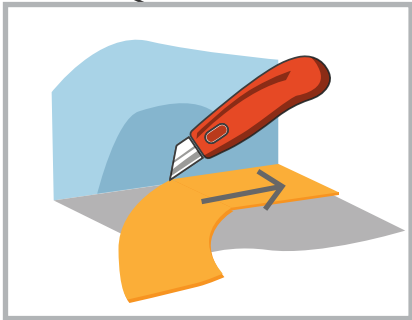

Удаляем излишки ленты СтопЗвук V100 и герметизируем периметр герметиком Сонетик.